

Instruks LYS og LYD KLODEN

LYS:

Vipp opp bryter to i sikringsskapet ved handikoptoalettet merket LYD/LYS.


Skru på LENOVO datoren og LYSBORDET med bryteren på fremsiden respektive baksiden.

Svipe opp på touchskjermen og tast koden 1221 for å logge deg inn.

Start GRAND MA fra skrivebordet. KLODEN START laster (om en annen fil har blitt brukt sist må du hente rett fil. Trykk på tannhjulet på touch skjermen, velg BACKUP, KLODEN START, LOAD SHOW og SAVE om den ber om det)

Vil du stille lyset selv ligger front, sidelys, publikums lys og baklys på fem ratter øverst til venstre. Trykk på knappen under rattene og vrid opp til ønsket nivå.

Ferdigprogrammert lys ligger på faderne. Forskjellige farger får du om du trykker på knappen under.

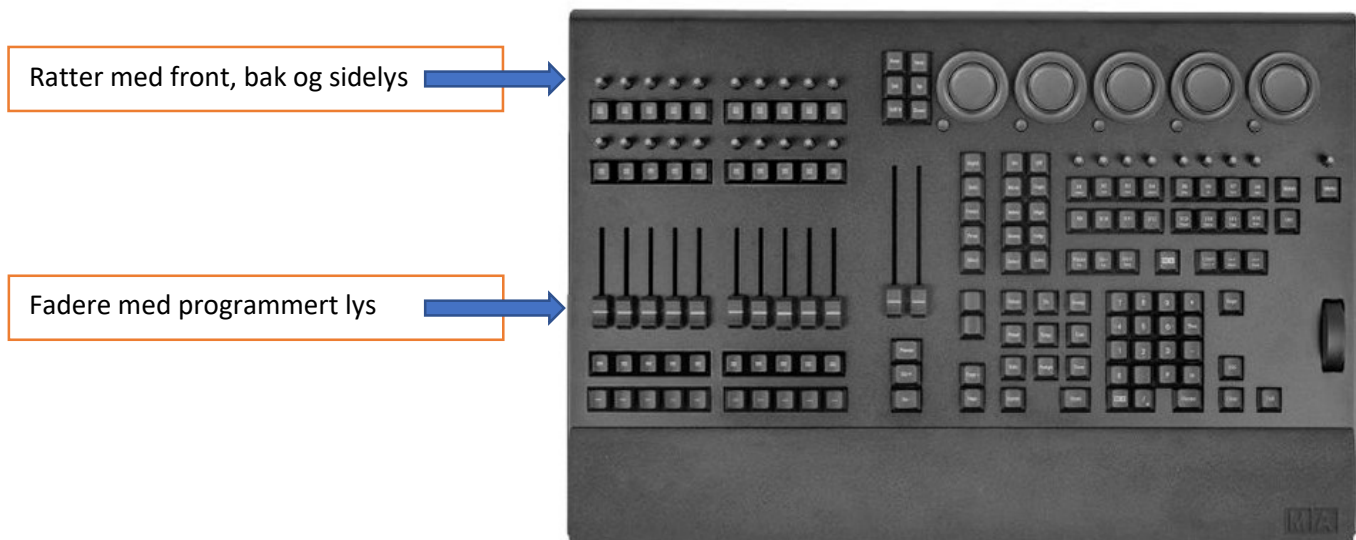

Skru av PCn som vanlig og med bryteren på baksiden av bordet. Om du har brukt din egen lys fil, last gjerne inn KLODEN START før du slår av. Husk sikringen i sikringsskapet!

Instruks LYS og LYD KLODEN

LYD:

Plugg lydpluggen som henger bak bordet i telefon/dator


Skru på LYD BORDET med bryteren på baksiden.

Vipp opp bryter to i sikringsskapet ved handikoptoallet merket LYD/LYS. Skru også på subbene/basshøytalerne med bryterne på baksiden.

Velg program A for å starte på nytt.

På INPUT ligger LAPTOP på to fadere lengst til venstre der du styrer volumen.

PÅ OUTPUT ligger MASTER lengst til høyere der du styrer all volum ut fra bordet.

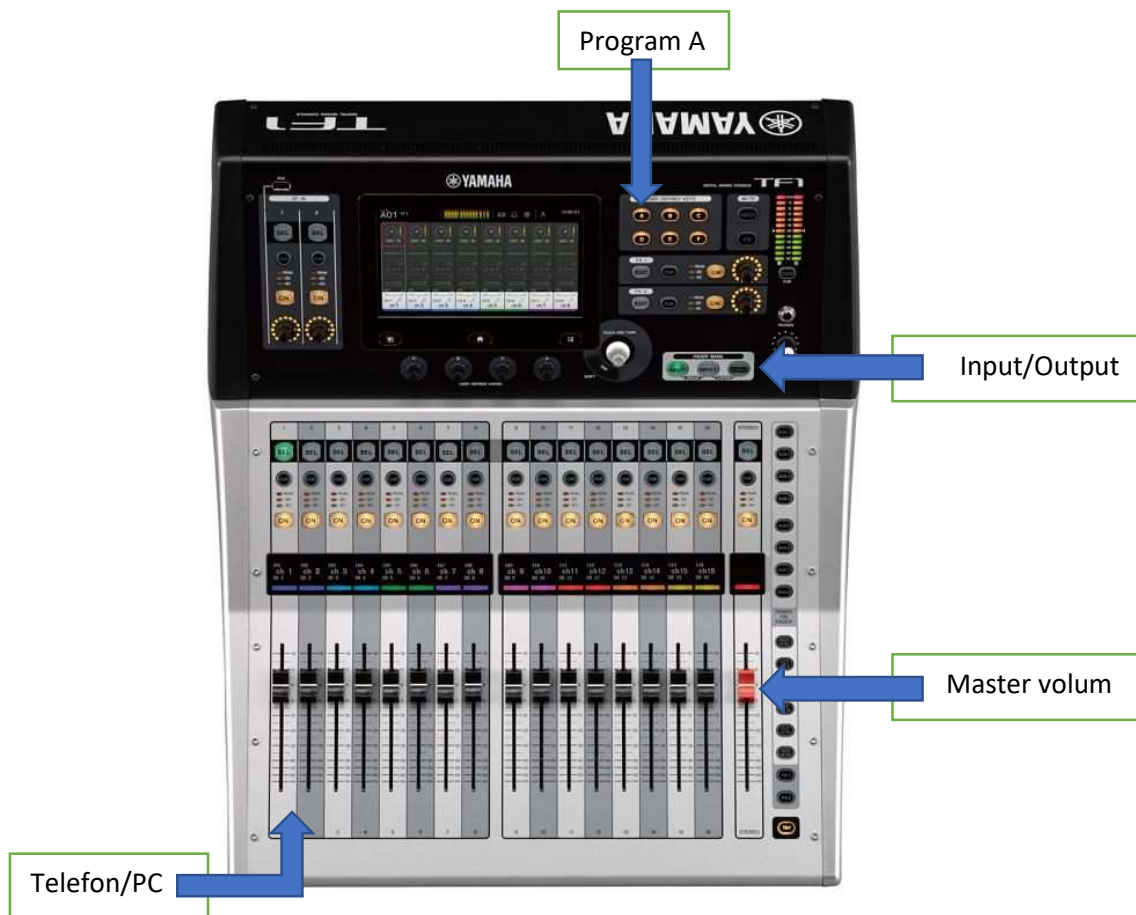

Skru av i omvendt rekkefølge. Høytalere først og så bordet. Husk å trekke ned faderne før du trekker ut telefon/pcn din. Husk sikringen i sikringsskapet og bryterne bak på bassene!